

AU-008

PARLANTE PORTATIL VIBRATORIO

MANUAL DEL USUARIO

BLUMENT

accessories beyond belief

Gracias por comprar productos Blument, fabricados y diseñados con los más altos estándares de calidad. Es nuestro deseo satisfacer por completo sus expectativas y necesidades, por eso este manual proporciona la información necesaria para descubrir y utilizar al máximo cada una de las funciones de su producto Blument.

Características

- Potencia de salida: 5 W
- Frecuencia: 80 Hz – 18 KHz
- Alimentación: Batería de litio, conexión USB o suministro de 5 V CC
- Impedancia: 2 ohms
- Dimensiones: 51 mm x 59 mm
- Peso: 285 g

Introducción a las funciones

Uso con tarjeta micro SD

1. Introduzca la tarjeta de memoria en la PC o notebook. Una vez realizado esto se desplegarán distintas opciones para darle formato a la MicroSD, debe elegir la opción "FAT32" para que el parlante la reconozca.

Una vez formateada la MicroSd card, debe crearse una carpeta llamada "music" y guardar en ella todos los archivos. Si la MicroSD card no tiene una carpeta llamada "music", el parlante la leerá como tarjeta sin formato.

Luego que la carpeta "music" ha sido creada, la MicroSD ya está lista para almacenar todos tus archivos.

2. Introduzca la tarjeta micro SD en el lector de tarjetas y desplace el interruptor a la posición "TF"; un indicador LED rojo comenzará a parpadear. Mantenga presionados los botones V+/V- para subir o bajar el volumen; presione y suelte los botones ►/◄ para reproducir la pista siguiente o anterior; y presione y suelte el botón ►|| para iniciar o detener la reproducción. Cuando deje de utilizar el dispositivo, deslice el interruptor a la posición "OFF" (apagado).

Uso con otro reproductor

1. Enchufe un extremo del cable de audio en el conector mini USB del parlante y el otro extremo en la salida de audio de 3,5 mm de su PC, Laptop, reproductor de Mp3, celular, etc. Deslice el interruptor a la posición "ON" (encendido). Ya puede disfrutar de su música. Cuando deje de utilizar el dispositivo, deslice el interruptor a la posición "OFF" (apagado).


2. Si comienza a parpadear el LED rojo y la calidad o el volumen del audio disminuyen, debe recargar la batería. Deslice el interruptor a la posición "OFF" y luego conecte el cable USB a una computadora, o bien enchufe un transformador de CC (no incluido) a un tomacorriente. El LED se apagará cuando la batería esté totalmente cargada.

Precauciones

1. Retire la protección de plástico de la parte inferior del parlante, sin que se desprenda el disco gris.
2. Coloque el parlante vibratorio sobre una superficie apta para la transmisión de vibraciones.


- Presione la parte superior del parlante ligeramente hacia abajo para lograr un mejor contacto entre la base de gel de sílice y la superficie de vibración.
- Conecte el cable según se muestra a continuación en el diagrama de conexiones.
- No intente abrir o desarmar este producto.
- Es normal que el parlante se sobrecaliente un poco si lo utiliza por un tiempo prolongado o con un nivel de volumen elevado.
- Si la base de gel de sílice se ensucia, límpiela con un algodón ligeramente humedecido.

Diagrama de conexiones

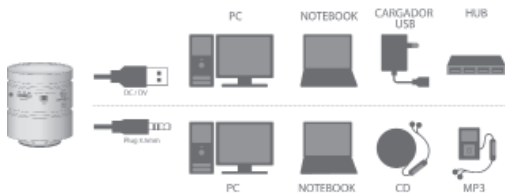

Disposición de botones

- Cuerpo de aluminio
- Luz LED verde/rojo - indicador de batería
- Control de volumen/pase de temas
- Conector mini USB
- Lector micro SD (modo TF) audio formato mp3
- ON prendido (modo parlante)/OFF apagado/TF (modo reproductor micro SD).
- Base de goma

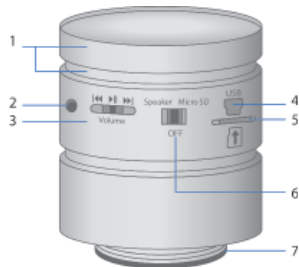

Cable transferencia audio y recarga de batería USB / miniUSB / Plug 3.5mm



